GT-S5260

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας. Για γρήγορη εκκίνηση, ανατρέξτε στις ενότητες “Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας,” “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου,” και “Χρήση βασικών λειτουργιών.”

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsungmobile.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.

- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό του κινητού τηλεφώνου σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsungmobile.com.
- Για τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται στο παρόν τηλέφωνο έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει κάποιο ελεύθερο λογισμικό/ λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι ακριβείς όροι των αδειών, αποποιήσεων, αναγνωρίσεων και ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Samsung, στη διεύθυνση opensource.samsung.com.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

	Προσοχή: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλον εξοπλισμό
	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Ακολουθεί**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** (αντιστοιχεί σε **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [⌐¬] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο τερματισμού)
▶	**Ανατρέξτε στις** : σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Τα Oracle και Java είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Oracle και/ή των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Τα SRS CS Headphone και SRS WOW HD είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS Headphone και WOW HD έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

CE 0168 !

Περιεχόμενα

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 8
Διάταξη τηλεφώνου 8
Εικονίδια 9

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 11
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 11
Φόρτιση της μπαταρίας 12
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 13
Χρήση της οθόνης αφής 14
Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 16

Χρήση βασικών λειτουργιών 16
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 17
Πρόσβαση σε μενού 17
Εκκίνηση και διαχείριση εφαρμογών 18
Χρήση πλαισίου συντομεύσεων 18
Χρήση ειδικών εφαρμογών (widget) 19
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 20
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 21
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 23
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων email 24
Εισαγωγή κειμένου 25
Προσθήκη και εύρεση επαφών 27
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 28
Ακρόαση μουσικής 29
Περιήγηση στο web 32
Προβολή βίντεο μέσω YouTube 34
Πρόσβαση στο Social Hub 34
Χρήση κοινωνικών ιστοσελίδων 34

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 35
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 35
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων 40
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας 42
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών 45

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 48
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 48
Χρήση της λειτουργίας WLAN 50
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 51
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού 52
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 54
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 54
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 55
Προσθήκη των λογαριασμών web ή email 56
Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού 56
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 56
Χρήση της αριθμομηχανής 57
Ορισμός χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 57
Χρήση του χρονομέτρου 58
Δημιουργία νέων εργασιών 58
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 58
Διαχείριση του ημερολογίου 59

Αντιμετώπιση προβλημάτων 60

Προφυλάξεις ασφαλείας 68

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα πλήκτρα και τα εικονίδια.

Διάταξη τηλεφώνου

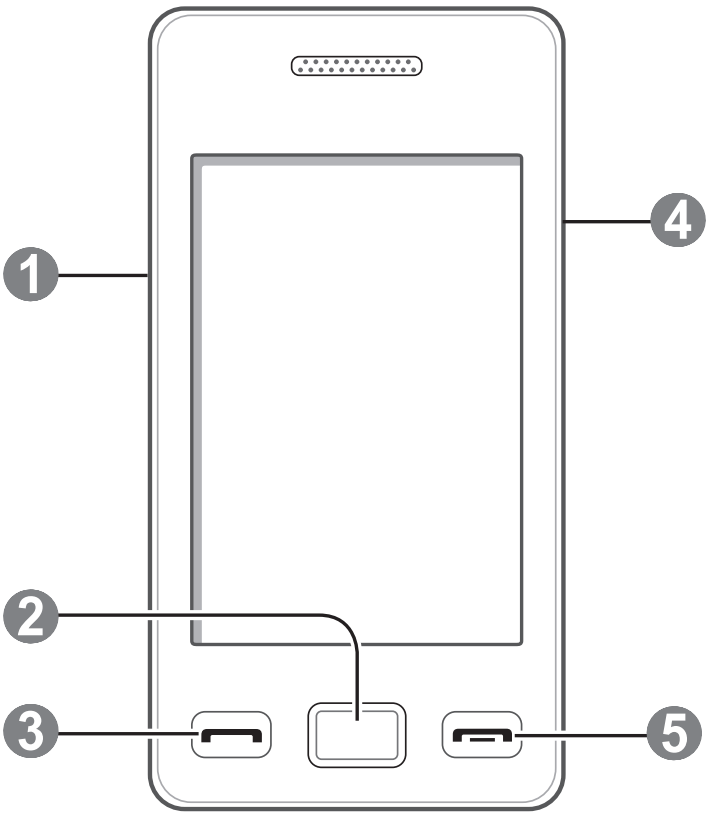

❶

Πλήκτρο έντασης
Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου του τηλεφώνου. Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης (κάτω). Αποστολή μηνύματος SOS

► *"Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων"*
► *"Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS"*

❷

Πλήκτρο μενού
Κατάσταση πρόσβασης σε μενού. Εκκίνηση της διαχείρισης εργασιών για εμφάνιση όλων των ενεργών εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα)

❸

Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των κλήσεων και των μηνυμάτων σας

❹

Πλήκτρο Ενεργ/ησης/ Κλείδωμα/Κλείδωμα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

❺

Πλήκτρο Τερματισμού
Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής

Εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Λειτουργία τήσης ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Αναζήτηση δικτύου
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Ενεργοποίηση εκτροπής κλήσης
	Η δυνατότητα μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Σύνδεση με υπολογιστή
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Το WLAN είναι συνδεδεμένο
	Συγχρονισμός με διακομιστή web
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών είναι συνδεδεμένο
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα

Εικονίδιο	Ορισμός
	Παιχνίδια ή εφαρμογές Java σε εξέλιξη
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Τρέχουσα ώρα
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

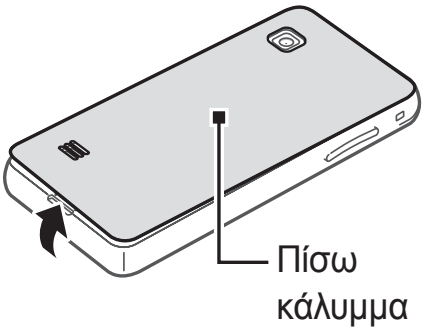

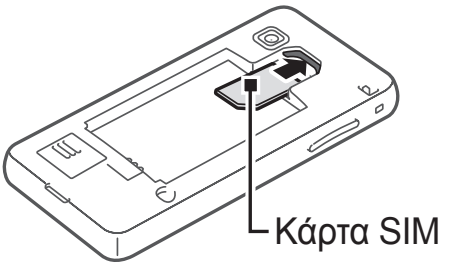

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.

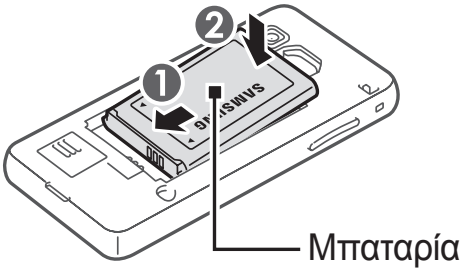

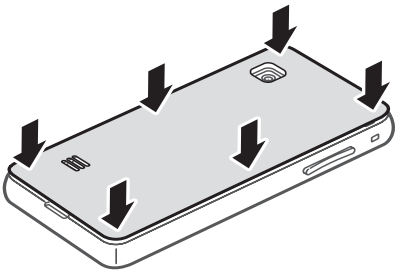

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο πάνω μέρος του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

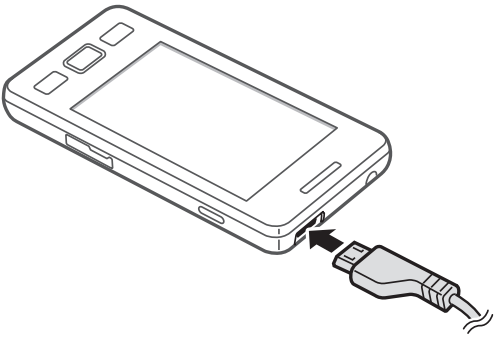

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.

Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδιού δεν έχει διακόπτη ισχύος και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα για να σταματήσετε την παροχή ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να μένει κοντά στην πρίζα όταν χρησιμοποιείται.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

- Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα επάνω.

3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Χρήση της οθόνης αφής

Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

- Πατήστε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Πατήστε παρατεταμένα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Σύρσιμο: Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

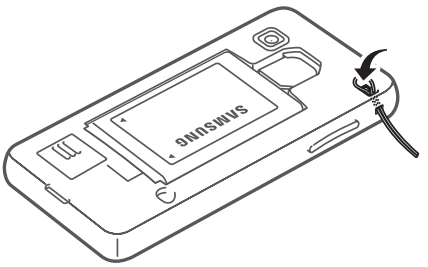

3. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [⏻].
2. Εισάγετε το PIN σας και επιλέξτε **Ok** (αν χρειάζεται).
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα [⏻] και επιλέξτε **Ναι**.

Αν η μπαταρία αφαιρεθεί για περισσότερα από λίγα λεπτά, θα μηδενιστεί η ώρα και η ημερομηνία.

Πρόσβαση σε μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο Μενού για να μεταβείτε στην κατάσταση μενού.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη κύριου μενού.

   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη κύριου μενού.
3. Επιλέξτε ένα μενού ή μία εφαρμογή.
4. Πατήστε [↩] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Εκκίνηση και διαχείριση εφαρμογών

Για εκκίνηση πολλών εφαρμογών

Πιέστε το πλήκτρο μενού για να επιστρέψετε στο βασικό μενού και επιλέξτε μια εφαρμογή για εκκίνηση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση εργασιών

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Μενού. Εμφανίζονται τα εικονίδια των ενεργών εφαρμογών.

Χρήση πλαισίου συντομεύσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, επιλέξτε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων για να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων.

Επιλέξτε εικονίδια για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες WLAN και Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο της συσκευής και να ελέγξετε αν υπάρχουν νέα μηνύματα και ειδοποιήσεις.

Χρήση ειδικών εφαρμογών (widget)

Μάθετε να χρησιμοποιείτε ειδικές εφαρμογές (widget) στην οθόνη αναμονής.

- Ορισμένα από τα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο web. Η επιλογή ενός widget στο web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Widget** επάνω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget.
2. Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών widget και επιλέξτε **Αποδ.** (αν χρειάζεται).
3. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη γραμμή εργαλείων widget για να βρείτε το widget που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Σύρετε το widget στην οθόνη αναμονής.
5. Επιλέξτε **Ok** στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Για προσθήκη νέων πλαισίων στην οθόνη αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Widget** επάνω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα δεξιά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε + για να προσθέσετε νέα πλαίσια στην οθόνη αναμονής.
4. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή κάθετου προσανατολισμού.
5. Επιλέξτε **Ok** στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

Για να ορίσετε το προφίλ ήχου

Για μετάβαση στο προφίλ ήχου,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ που θέλετε και επιλέξτε **Ορισμός**.

Για επεξεργασία ενός προφίλ ήχου,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και επιλέξτε **Ορισμός**.

Για επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.
3. Επιλέξτε **Ορισμός** → **Ορισμός**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε κλήση

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

Για απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ηχείο** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.
2. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το ακουστικό, επιλέξτε **Ηχείο** και πάλι.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Για να χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών

Συνδέοντας ένα σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πιέστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό με το τηλέφωνό σας σετ ακουστικών για να διασφαλίσετε σωστή απόδοση. Μπορείτε να αγοράσετε συμβατικό σετ ακουστικών από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία**.
2. Επιλέξτε **Επαφές**.
3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας. ► σελ. 25
   Για να στείλετε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου, συνεχίστε με το βήμα 7.
   Για να επισυνάψετε ένα στοιχείο πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Επιλέξτε και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

Για προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια επαφή.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων email

Για αποστολή μηνύματος email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → ένας λογαριασμός → **Δημιουργία**.
2. Επιλέξτε **Επαφές**.
3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
5. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου** και εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
6. Επιλέξτε ••• → **Επισύναψη στοιχείου** και προσθέστε ένα στοιχείο (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

Για να εμφανίσετε ένα μήνυμα email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στα εισερχόμενα.
3. Επιλέξτε ••• → **Λήψη**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, επιλέξτε ••• → **Ανάκτηση** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι στην οθόνη.

Οι διαθέσιμες επιλογές μεθόδου εισαγωγής κειμένου ποικίλλουν ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα και επιλέξτε **Τύπος πληκτρολογίου** για να επιλέξετε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
- Πατήστε παρατεταμένα και επιλέξτε **΄Εξυπνη δημιουργία** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC.
- Επιλέξτε για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων.
- Επιλέξτε **123** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
- Επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Διπλό πάτημα για εισαγωγή τελείας και κενού διαστήματος. Παρατεταμένο πάτημα για εμφάνιση συμβόλων που χρησιμοποιούνται συχνά.
- Πατήστε για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, επιλέξτε . Για να διαγράψετε λέξεις γρήγορα, πατήστε παρατεταμένα .

Λειτουργία T9

1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μία ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε ␣ για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε < ή > και κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

Λειτουργία ABC

Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία αριθμών

Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Λειτουργία συμβόλων

1. Επιλέξτε ◄ ή ► για να μεταβείτε με κύλιση στο σύνολο συμβόλων που θέλετε.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

Λειτουργία χειρογράφου

1. Πατήστε παρατεταμένα και επιλέξτε **Τύπος πληκτρολογίου** → **Πλήρης οθόνη χειρογράφου** ή **Πλαίσιο γραφής**.
2. Γράψτε έναν χαρακτήρα στο πλαίσιο χειρογράφου στο κάτω μισό της οθόνης.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Η θέση αποθήκευσης των νέων επαφών στη μνήμη μπορεί να προκαθοριστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για να αλλάξετε τη θέση μνήμης, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → • • • → **Ρυθμίσεις** → **Μνήμη που χρησιμοποιείται** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μια θέση μνήμης.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε **Δημ/ργία επαφής**.
4. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
5. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
6. Επιλέξτε **Ok** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Για να βρείτε μία επαφή

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Αναζήτηση**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
3. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Για λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε για να δείτε τις φωτογραφίες.

Για προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.

4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
6. Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, επιλέξτε για να δείτε τα βίντεο.

Για προβολή βίντεο

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Βίντεο** ή επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → ένα βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Για ακρόαση ραδιόφωνου FM

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών με το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4. Μπορείτε να ελέγχετε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
AF	Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM ώστε να επανασυντονίζεται αυτόματα στις συχνότητες των σταθμών όταν το ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές
	Αλλαγή της εξόδου του ήχου προς σετ ακουστικών ή ηχείο τηλεφώνου
	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό
	Αλλαγή της συχνότητας κατά 0,1 MHz
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
	Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να ακούτε μουσικά αρχεία

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σελ. 32
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung Kies. ► σελ. 45
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σελ. 50

- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σελ. 47
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ► σελ. 46

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
[1]	Προβολή των λεπτομερειών του αρχείου μουσικής
[1]	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών
[1]	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά
[1]	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη ενός αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων)
	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα)

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα)
	Ρύθμιση έντασης ήχου

1. Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται όταν πατάτε την οθόνη του MP3 player.

Περιήγηση στο web

Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για περιήγηση στις ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Προσθήκη σελιδοδείκτη στην τρέχουσα ιστοσελίδα
	Ανανέωση της τρέχουσας οθόνης
[1]	Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Μετακίνηση μπροστά ή πίσω σε μια ιστοσελίδα
	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών του προγράμματος πλοήγησης
	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά, τροφοδοσιών RSS και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet
	Τερματισμός της σύνδεσης με το Internet

1. Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται όταν πατάτε στην οθόνη.

Για αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → .
2. Επιλέξτε **Προσθ**.
3. Εισαγάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL) και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για λήψη εφαρμογών από το web

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Samsung Apps**.
2. Αναζητήστε και κάντε λήψη εφαρμογών στο τηλέφωνο κατά τις επιθυμίες σας.

Προβολή βίντεο μέσω YouTube

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα των αντίστοιχων βίντεο.

Πρόσβαση στο Social Hub

Μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενοποιημένη εφαρμογή επικοινωνιών για email, μηνύματα, συνομιλίες, επαφές ή πληροφορίες ημερολογίου.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Social Hub**.
2. Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο που παραλαμβάνετε από το Social Hub.

Χρήση κοινωνικών ιστοσελίδων

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Facebook** ή **Twitter**.
2. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού (αν χρειάζεται).
3. Μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο ή μηνύματα με τους φίλους και την οικογένειά σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Για προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας θα εμφανίσει το εικονίδιο αναπάντητης κλήσης ( ) όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις.

Ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων και επιλέξτε μια αναπάντητη κλήση. Επιλέξτε την κλήση από το αρχείο κλήσεων και πιέστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Για κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πιέστε [ ] για κλήση.

Για κλήση σε αναμονή ή ανάκτηση κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ή επιλέξτε **Απελευθέρωση** για να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή.

Για πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Επιλέξτε **Αναμονή** για να τοποθετήσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό που θα καλέσετε και πιέστε [⌐].
3. Επιλέξτε **Εναλλ.** για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.

Για απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Επιλέξτε **Εναλλ.** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.

   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο συμμετέχοντα, επιλέξτε **Ένωση.**

Για να καλέσετε ένα διεθνή αριθμό

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πατήστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα +.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να καλέσετε.

Για να καλέσετε μια επαφή από το ευρετήριο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε και πιέστε [ ].

Για απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Απόρριψη**. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε έναν αριθμό για απόρριψη.
   Επιλέξτε **Αντιστοίχιση κριτηρίων** → μια επιλογή (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Αποθήκ.**
5. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Για να δημιουργήσετε την κάρτα στοιχείων σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → → **Το προφίλ μου**.
2. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε **Ok**.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ομάδας.
5. Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ομάδας, επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.
6. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → τον ήχο κλήσης.
7. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Για συγχρονισμό email με το διακομιστή Exchange

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → **Exchange ActiveSync**.
2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το διακομιστή Exchange με τις παρακάτω οθόνες.
3. Μετά την προσαρμογή των ρυθμίσεων του διακομιστή, επιλέξτε την κουκίδα δίπλα στους τύπους δεδομένων που θα συγχρονίζονται.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.

Για να συγχρονίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → το λογαριασμό του διακομιστή Exchange ActiveSync.
2. Επιλέξτε ••• → **Λήψη**.

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → ••• → **Ο φάκελός μου** → **Πρότυπα**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Πληκτρολογήστε κείμενο και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → ••• → **Ο φάκελός μου** → **Κάρτες MMS**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. ► σελ. 23
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Για χρήση των συνομιλιών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **IM**.
2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα συνομιλίας.
3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε <**Σύνδεση.**>.
4. Συνομιλήστε με την οικογένεια ή τους φίλους σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Για λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Αποτύπ. χαμόγ.**
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
6. Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε. Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μία εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Για λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Πανόραμα**.
4. Επιλέξτε μια κατεύθυνση.

5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
7. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο στην κατεύθυνση που επιλέξατε και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

   Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
8. Επαναλάβετε το βήμα 7 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.
9. Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Για χρήση των επιλογών κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος
Μέτρηση έκθεσ.	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης
Ποιότητα εικόνας	Ρύθμιση της ποιότητας των φωτογραφιών σας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος
Ποιότητα βίντεο	Ρύθμιση της ποιότητας των φωτογραφιών σας

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Οδηγίες	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε
Ήχος διαφράγματος	Ρύθμιση του διαφράγματος της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε ⚙ → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Οδηγίες	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των μενού και των επιλογών εγγραφής

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Για αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung Kies

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.

   Αν δεν γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας.
2. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Για να μεταφέρετε δεδομένα από έναν υπολογιστή στο τηλέφωνό με Windows XP, χρειάζεστε τουλάχιστον το Service Pack 2.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
2. Ανοίξτε το Window Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
3. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο).
4. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
5. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Για αντιγραφή αρχείων μουσικής σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Βοηθητικά προγράμματα USB** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε ένα φάκελο για προβολή αρχείων.
5. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε **Λίστες αναπ/γωγής** → → **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Επιλέξτε **Προσθ**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθ**.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Bluetooth**.
2. Επιλέξτε την κουκίδα στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.
3. Για να μπορούν άλλες συσκευές να εντοπίσουν τη συσκευή σας, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Πάντα ενεργοποίηση** → **Ορισμός**.
   Αν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας της συσκευής σας και επιλέξτε **Ok**.

Για εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **Ok**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ναι** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Ενδέχεται να μην χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Για αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο που θέλετε να αποστείλετε από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας.
2. Επιλέξτε [•••] → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

Για λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **Ok** (αν χρειάζεται).
2. Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Χρήση της λειτουργίας WLAN

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης του τηλεφώνου σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n.

Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε την κουκίδα στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN.

Για εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δυνατότητα σύνδεσης** → **Wi-Fi**.
   Το τηλέφωνο θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε ένα δίκτυο.
3. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Ok** (αν χρειάζεται).

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στην οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος SOS** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.
3. Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
   Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με +) στη λίστα παραληπτών. Μεταβείτε στο βήμα 7.

4. Επιλέξτε **Επαφές**.
5. Επιλέξτε επαφές και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Επιλέξτε **Επανάληψη** και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS, και επιλέξτε το **Ορισμός**.
9. Επιλέξτε **Ορισμός** → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με την οθόνη αφής και τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές προς τα κάτω για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου.
2. Για έξοδο από τη λειτουργία SOS, πατήστε παρατεταμένα [⏻].

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Ok**.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στον εντοπισμό κινητού, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Επιλέξτε **Αποδ.** για να συνεχίσετε.
4. Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με +).
6. Όταν ολοκληρώσετε τον καθορισμό παραληπτών, επιλέξτε **OK**.
7. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αποστολέα και εισάγετε όνομα αποστολέα.
8. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ψευδούς κλήσης

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης** → **Αποθήκ.**

Για να κάνετε μια ψευδή κλήση

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή φωνητικών σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ηχογράφηση.**
2. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, επιλέξτε ■ .

Για την αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ηχογράφηση.**
2. Επιλέξτε για να μεταβείτε στη λίστα φωνητικών σημειωμάτων.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών Java.
- Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Οι χειρισμοί και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Προσθήκη των λογαριασμών web ή email

Μάθετε να διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς σας στο web ώστε να χρησιμοποιείτε online συγχρονισμό δεδομένων ή υπηρεσίες κοινότητας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Λογαριασμοί**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη λογαρ.** → ένα τύπο λογαριασμού.
3. Εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού και επιλέξτε **Επόμενο**.
4. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού.
5. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → .
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε λίγα γράμματα του ονόματος μιας πόλης.
4. Επιλέξτε το όνομα της πόλης που θέλετε.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → .
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε παρατεταμένα **Διακοπή** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα **Αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Ορισμός χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → .
2. Εισάγετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης και πιέστε **Έναρξη**.
3. Όταν λήξει ο χρονομετρητής, πατήστε παρατεταμένα **Διακοπή** για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρολόι** → .
2. Επιλέξτε ΄**Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για καταγραφή του διαστήματος μεταξύ χρόνων διαχωρισμού.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδ.** για διαγραφή των καταγεγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέων εργασιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Επιλέξτε **Πίσω** για να κρύψετε το πληκτρολόγιο.
5. Επιλέξτε ένα χρώμα για να αλλάξετε το χρώμα φόντου.
6. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Διαχείριση του ημερολογίου

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής από την επάνω γραμμή του ημερολογίου.

Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία.**
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

Για προβολή των συμβάντων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία “Κλείδωμα τηλεφώνου” έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
PUK	Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα “Αποτυχία αναζήτησης δικτύου” ή “Σφάλμα δικτύου”

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο (“μπιπ”) και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.

- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στο τηλέφωνό σας εφαρμογές για πολλή ώρα, το τηλέφωνό σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Το κινητό τηλέφωνο Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από το τηλέφωνό σας.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στην κινητή συσκευή Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στο κινητό τηλέφωνο Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνό σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από το τηλέφωνό σας.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε το τηλέφωνο σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων PC που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας εξακολουθεί να αποκρίνεται αλλά κάποιο πρόγραμμα έχει "κολλήσει", κλείστε το πρόγραμμα μέσω της λειτουργίας διαχείρισης εργασιών. Εάν το τηλέφωνο σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, αφαιρέστε την μπαταρία επανατοποθετήστε την και ενεργοποιήστε την συσκευή σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.

- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

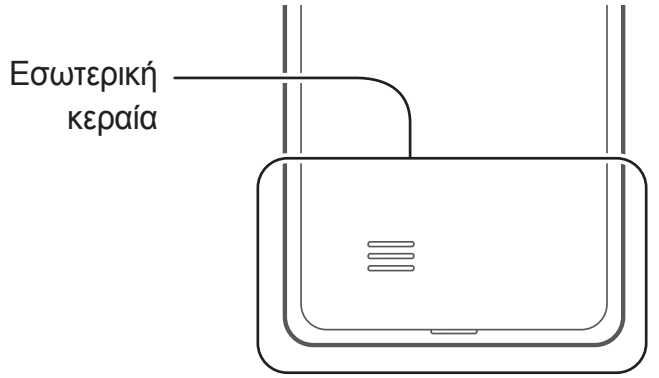

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.

Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,957 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

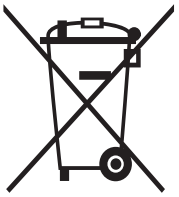

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM Wi-Fi : GT-S5260

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

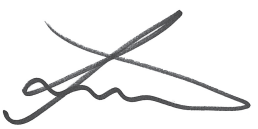

2011.01.11 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

Printed in Korea
GH68-32864Q
www.samsungmobile.com
Greek. 03/2011. Rev. 1.1